



Cotes de montage pour les supports

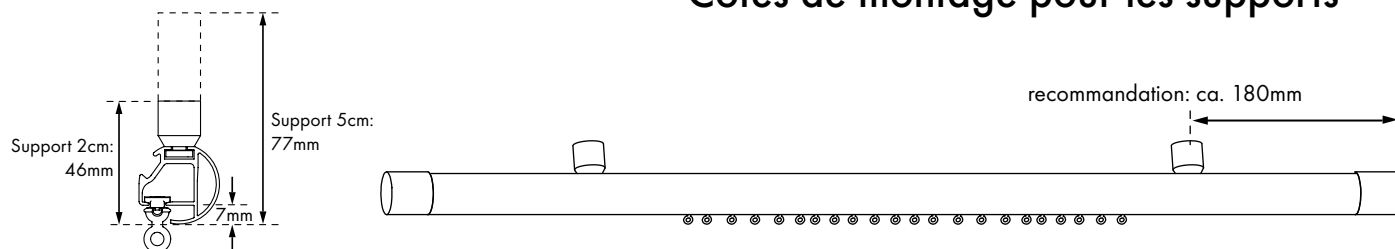

Ne pas sortir les suspendeurs du profilé !
Ne retirer l'arrêt jaune que lorsque les embouts sont en place !

Montage

1. Visser les supports sous le plafond ① (vis de serrage vers l'arrière)
2. Insérer la partie intérieure des supports dans le profilé ②
3. Visser les inserts de profilé à fond, ⑤ visser les embouts. ④
4. Insérer la partie intérieure des supports dans les supports en place et visser. ⑤

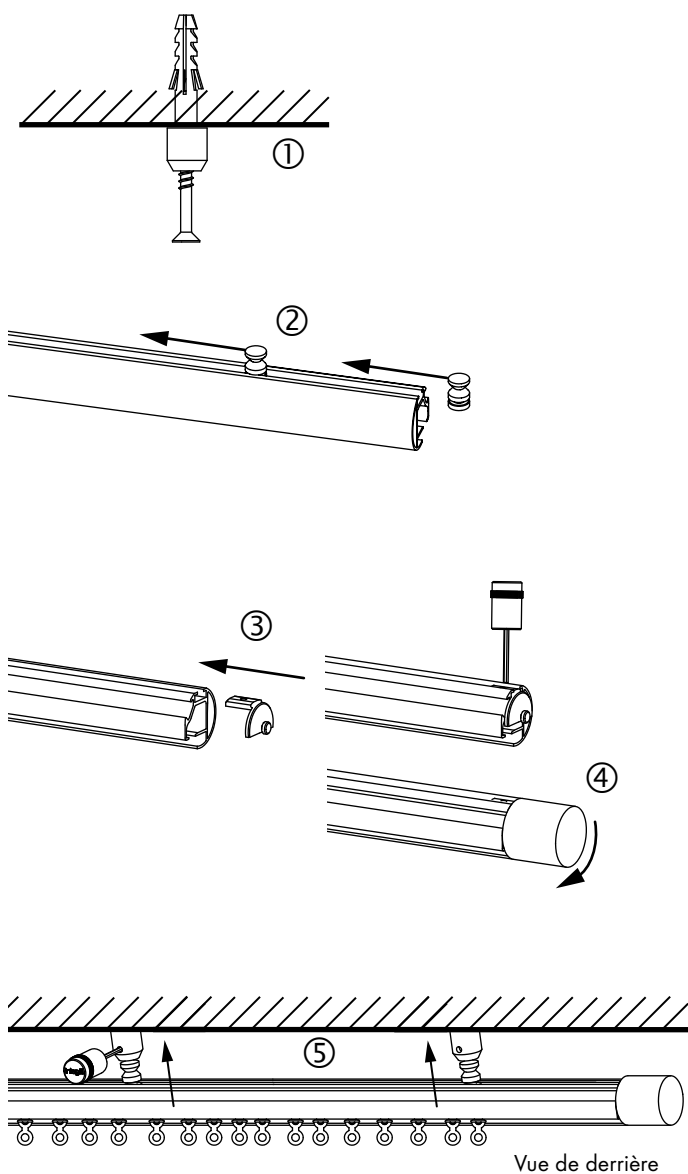

Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.